MD2794-01 2001.0410

取扱説明書 (ダウンライト) 保管用

MD2794

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

安全に施工していただくために

⚠警 告

●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。

・周囲温度が 35℃以上の所
・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度 85% 以上)所
・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
・粉塵の多い所

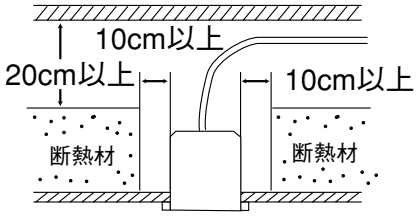

●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、**火災・感電・落下の原因**となります。

●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。

●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の加熱により、**火災の原因**となります。

⚠注 意

●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。

●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落下の原因**となります。

●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤作動などの原因**となります。

■取付方法 図は抽象化した共通図です

1. 取付け前の確認。
●電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保してください。

2. 天井に埋込穴(φ 75mm)をあける。

3. 付属のダウントランスを設置し器具と接続する。
●右図を参照してください。

4. 本体を取付ける。
●右図を参照してください。

5. 電球を取付ける。
●裏面の電球交換を参照してください。
●本体表示にしたがって、指定された電球を使用してください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

6. 照射角度を調節する。
●裏面を参照してください。

埋込穴から付属の専用ダウントランスを設置し、器具のコネクターと、ストッパーがかみ合うまで確実に接続してください。

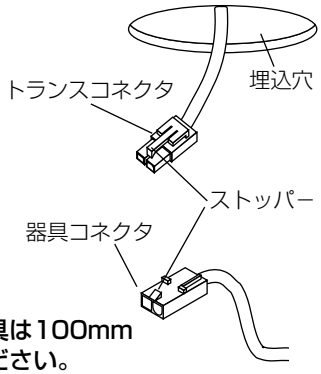

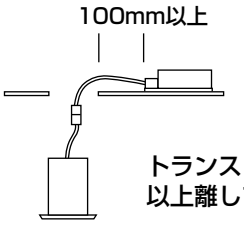

トランスと器具は100mm以上離してください。

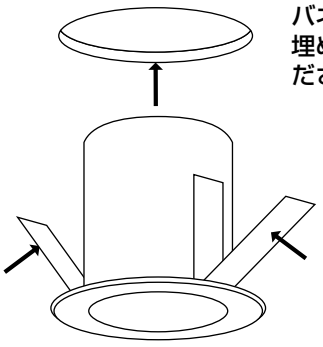

バネを本体側に押しながら埋め込み穴に差し込んでください。



●取付け可能な板厚は 5～ 15mm です。
●ロックウールなどの軟らかい天井には取付けないでください。

ご使用前に、この説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。 **保管用**

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
●器具を改造しないでください。**火災・感電・器具故障の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■電球(ランプ)交換

●電球(ランプ)の交換は、電源を切り器具の温度が下がってから行ってください。点灯中や消灯直後は、**やけどや感電の原因となることがあります。**
●電球(ランプ)交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球(ランプ)を使用してください。指定以外の電球(ランプ)を使用すると、**火災の原因となることがあります。**

●本体からフード・ソケット台を引き出し、ソケット台の両側を矢印の方にはさみ、フードの切り欠き部から、ソケット台を片方ずつ取り外して下さい。電球交換を行った後、逆の手順でフード・ソケット台を本体に取付て下さい。

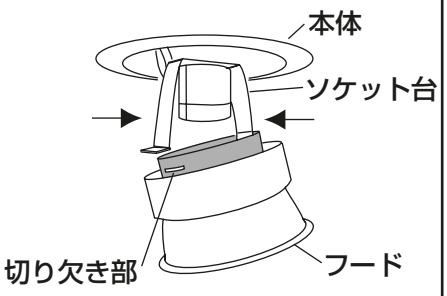

■可動範囲

下図の可動範囲内でご使用ください。

●点灯中にやむを得ず照射角度の調整をする際は、**やけど防止のため**に布製の手袋などをしてください。
●点灯中は**電球が切れやすい**ので、衝撃を与えないでください。

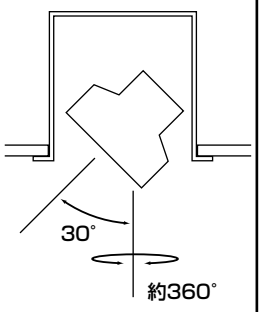

■器具の保守・点検

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約８年から 10 年です。安全に使用するため、５年に１回程度の器具の点検および、６カ月に１回程度の清掃を行うようにお願いします。
●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。**変色・変質の原因**となります。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社

東京　03-3791-2711
大阪　06-6967-0123
名古屋　052-252-9556
福岡　092-431-7824